




- Ⓟ STOPER
- Ⓒ STOPWATCH
- Ⓡ SEKUNDOMER
- Ⓒ STOPKY
- Ⓢ STOPKY
- Ⓛ SEKUNDMATIS
- ⓁV HRONOMETRS

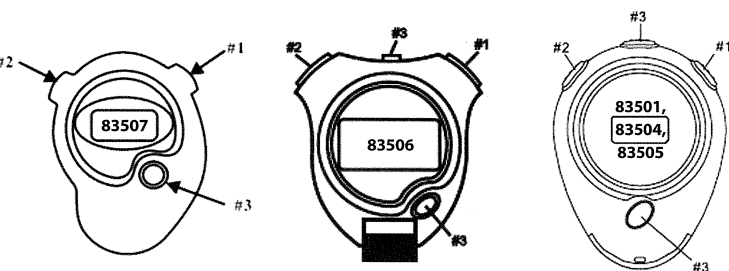

Model / Модель / Modelis: **Plunder 83501, 83504 – 83507; Quarry 83530**

SPOKEY sp. z o.o.

ul. Woźniaka 5, 40-389 Katowice, POLSKA
tel: +32 317 20 00, www.spokey.pl / www.spokey.eu
e-mail: biuro@spokey.pl / office@spokey.eu

DISTRIBUTOR:

Spokey s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek - Místek
Czech Republic, www.spokey.cz
Kanlux s.r.o., M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín,
Slovakia, www.spokey.eu



Made in P.R.C.

Pagaminta Kinijos Liaudies Respublikoje
Szärmazási hely: Kína
Ražots: Ķīna

OSTRZEŻENIE:

- Przed rozpoczęciem treningu z urządzeniem, należy przeczytać niniejszą instrukcję i zachować do późniejszego wykorzystania.
- Za ewentualne kontuzje lub uszkodzenia przedmiotów, które zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego produktu nie ponosimy odpowiedzialności.
- Urazy dla zdrowia mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

1. Aby zapewnić właściwe użytkowanie stopera, należy zawsze stosować podstawowe środki bezpieczeństwa, w tym ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji.
2. Należy skontaktować się z lekarzem lub świadczeniodawcą usług medycznych przed rozpoczęciem oddechania lub programu ćwiczeń.
3. Przechowywać stoper poza zasięgiem małych dzieci.
4. Krokomiernik zawiera małe elementy, które mogłyby zostać połknięte. Jeśli jakkolwiek element został połknięty, natychmiast skontaktować się z lekarzem.
5. Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji przed użyciem stopera.
6. Używać stoper tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie używać urządzenia w innych celach.
7. Usuwać urządzenie, baterie i części zgodnie ze stosownymi przepisami miejscowymi. Niezgodne z prawem usuwanie może spowodować zanieczyszczenie środowiska.
8. Nie wrzucać baterii do ognia. Bateria może wybuchnąć.

Stoper z alarmem, dokładnością 1/100sec. i kontrolą ilości okrążeń.

1. Godzin, minuty, sekundy i dni tygodnia.
2. Miesiąc
3. Stoper z dokładnością 1/100sec i kontrolą okrążeń
4. Alarm z budzikiem i drzemką
5. 30-to sekundowa korekta na synchronizację
6. Wyświetlanie czasu w układzie 12/24
7. Maksymalne zliczanie: 23 godziny, 59 minuty, 59 sekund

Przełączanie:

Standardowo wyświetlana jest: godzina, minuty, sekundy, dni tygodnia

1. Naciśnij i przytrzymaj #1 w celu wyświetlenia Miesiąca/Dnia
2. Naciśnij i przytrzymaj #2 w celu wyświetlenia Godziny Alarmu
3. Naciśnij i przytrzymaj #3 w celu wyświetlenia ustawień funkcji stopera
4. Następnie naciśnij #3 w celu ustalenia Alarmu
5. Kolejne naciśnięcie #3 w celu ustawienia Czasu
6. Kolejne naciśnięcie #3 w celu odczytania Czasu

Ustawianie:

Ustawianie czasu:

1. Naciśnij #3 trzy razy, aby przejść do ustawień czasu. Zacznie migać pozycja SEKUNDY. Naciśnij #1, aby ustawić sekundy.
2. Naciśnij #2, zacznie migać pozycja MINUTY. Naciśnij #1, aby ustawić MINUTY.
3. Naciśnij #2, zacznie migać GODZINA. Naciśnij #1, aby ustawić GODZINĘ.
4. Naciśnij #2, zacznie migać DATA. Naciśnij #1, aby ustawić DATE.
5. Naciśnij #2, zacznie migać MIESIĄC. Naciśnij #1, aby ustawić MIESIĄC.
6. Naciśnij #2, zacznie migać DZIEŃ TYGODNIA. Naciśnij #1, aby ustawić DZIEŃ TYGODNIA.
7. Na końcu naciśnij #3 jednokrotnie, aby powrócić do ekranu początkowego.

Czas 12/24 godziny:

Podczas ustawiania GODZINY istnieje możliwość wyboru, czy czas nabyć wyświetlany w trybie 12 lub 24 godzinnym.

Alarm:

1. Naciśnij dwukrotnie #3, zacznie migać GODZINA ALARMU. Naciśnij #1, aby ustawić GODZINĘ ALARMU.
2. Naciśnij jednokrotnie #2, zacznie migać pozycja MINUTY. Naciśnij #1, aby ustawić MINUTY.
3. Na końcu naciśnij jednokrotnie #3, aby powrócić do ekranu początkowego.

Stoper:

1. Naciśnij #3, aby przejść do funkcji stopera. Poprzez naciśnięcie #1 możesz rozpocząć lub zakończyć odliczanie czasu.
2. Podczas naliczania, naciśnij #2, aby uruchomić opcję zliczania okrążeń. Pozwala ona na zarejestrowanie czasu okrążeń bez konieczności przerywania zliczania czasu podstawowego.
3. Naciśnij #2, aby otrzymać bieżący odczyt.

Funkcje alarmu:

1. Funkcja alarmu może zostać uruchomiona lub wyłączona poprzez naciśnięcie i przytrzymanie #2, następnie należy jednocześnie nacisnąć #1.
2. Jeżeli alarm jest włączony na wyświetlaczu pojawia się ikona „dzwonek” w prawym górnym rogu.
3. Jeżeli alarm jest włączony, o zaprogramowanej godzinie wydaje sygnał dźwiękowy.
4. Alarm wyłącza się samoczynnie po 60 sekundach, można go wyłączyć wcześniej poprzez naciśnięcie #1. W przeciwnym wypadku alarm uruchomi się ponownie o tej samej godzinie następnego dnia.

Budzik:

1. Wciśnij i przytrzymaj #2, jednocześnie naciskając #3 możesz włączyć lub wyłączyć opcję BUDZIK.
2. Jeżeli funkcja BUDZIK jest aktywna skrót (przedstawiający dzień) pokazywany jest na wyświetlaczu.

Drzemka:

Jeżeli alarm jest włączony, naciśnij #1, aby przejść do funkcji DRZEMKI. Oznacza to, że alarm uruchomi się ponownie po 5 minutach, chyba że zostanie wyłączony za pomocą #2.

Bateria:

Aby zmienić baterię należy używać LR44 lub zamiennika.



Znak ten informuje o tym, że produkt podlega Dyrektywie WEEE regulującej postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Produkt posiadający ten znak nie może być traktowany jako odpad domowy i powinien zostać zutylizowany. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem gdzie został nabyty, przedstawicielem władz lokalnych lub dostawcą usług utylizacyjnych. Prawidłowa utylizacja odpadów pomaga chronić środowisko naturalne.